

# Keyveo

**Technologies Immersives**

Documentation Oculus Quest 2

## Table des matières

Démarrer le casque .....	2
Recharger le casque .....	3
Que signifient les différents voyants sur mon casque et mes manettes Oculus Quest ou Quest 2 ? .....	4
Casque.....	4
Le casque est branché (en charge).....	4
Manettes.....	4
Ajuster la position du casque.....	5
Oculus Guardian.....	6
Modes de Guardian .....	6
Réglage de Guardian.....	6
Gestion des paramètres Guardian.....	7
Menu Oculus .....	8
Lancer une application Keyveo.....	9

## Démarrer le casque

Pour démarrer le casque Appuyez sur le bouton situé sur la droite et maintenez-le enfoncé 4 secondes.



Si vous avez le casque sur la tête au moment de l'allumer vous devriez voir un logo Oculus lors de la séquence de démarrage.



## Recharger le casque

Pour charger le casque prenez le chargeur et le câble fournis avec le casque et branchez une extrémité du câble de recharge sur votre casque Oculus Quest 2 et l'autre sur une source d'alimentation.

Le témoin de charge devient vert une fois le casque complètement chargé.



## Que signifient les différents voyants sur mon casque et mes manettes Oculus Quest ou Quest 2 ?

Selon leur couleur et s'ils sont fixes ou clignotants, les voyants sur votre casque et vos manettes Oculus Quest ou Quest 2 ont les significations suivantes :

### Casque

<b>Couleur</b>	<b>État</b>	<b>Indication</b>
Blanc	Fixe	L'écran est allumé
Blanc	Clignotant	Redémarrage ou activation
Pourpre	Clignotant	Exécution de la réinitialisation d'usine

### Le casque est branché (en charge)

<b>Couleur</b>	<b>État</b>	<b>Indication</b>
Vert	Fixe	La batterie est chargée
Orange	Fixe	La batterie est en charge
Rouge	Fixe	La batterie est faible
Pas de lumière	Aucun	La batterie ne se charge pas

### Manettes

<b>Couleur</b>	<b>État</b>	<b>Indication</b>
Blanc	Fixe	Les contrôleurs sont allumés
Blanc	Clignotant	Les contrôleurs sont en mode d'appairage

## Ajuster la position du casque

1. Pour commencer, [ajustez doucement les lentilles](#) en les déplaçant vers la gauche, puis vers la droite jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans la position qui vous permet de voir le plus nettement possible ce qui est à l'écran.
2. Ensuite, ajustez les sangles latérales. Pour ce faire, déplacez les 2 crans de réglage d'un côté ou de l'autre de la sangle supérieure.

Pour desserrer la sangle latérale, déplacez les crans vers la sangle supérieure. Pour resserrer les sangles latérales, déplacez les crans de réglage dans la direction opposée de la sangle supérieure.

Après avoir déplacé les crans de réglage, recentrez la sangle supérieure entre les crans de sorte que les deux côtés soient égaux et que la sangle supérieure soit centrée sur votre tête lorsque vous mettez le casque.

N'oubliez pas que vous devrez ôter le casque pour réajuster les sangles latérales avec les crans de réglage.

3. Si vous portez des lunettes, assurez-vous d'insérer l'[espacement pour lunettes](#). Lorsque vous êtes prêt(e), enfiler votre casque en commençant par l'avant.
4. Placez le casque sur votre tête, puis retirez-le et réajustez les sangles latérales si nécessaire.
5. Une fois que vous avez réglé les sangles latérales, remettez votre casque et ajustez la sangle supérieure. Vous pouvez ajuster la sangle supérieure en détachant le velcro, puis en le rattachant de sorte que votre Quest 2 repose légèrement sur votre visage et que l'image soit nette.
6. Vous pouvez régler avec précision l'ajustement et la netteté de votre casque en bougeant délicatement les barres rigides de chaque côté de votre Quest 2 vers le haut et vers le bas pour ajuster l'angle du casque contre votre visage.

## Oculus Guardian

Oculus Guardian est une fonctionnalité de sécurité intégrée qui vous permet de configurer dans la VR un périmètre qui s'affiche lorsque vous vous approchez des limites de votre zone de jeu.

Si vous configurez Guardian pour la première fois, suivez les instructions qui s'affichent dans votre casque. Vous pouvez également regarder les vidéos ci-dessous pour apprendre à configurer Guardian.

<https://youtu.be/zh5ldprM5Mg>

## Modes de Guardian



Lorsque vous configurez Guardian, les modes suivants sont disponibles :

**Stationnaire** : choisissez ce mode si vous utilisez votre casque assis(e) ou debout au même endroit. Le mode stationnaire crée une zone Guardian par défaut de 3 x 3 pieds (1 x 1 mètre) autour de vous.

**Roomscale** : choisissez ce mode si vous utilisez votre casque en vous déplaçant à l'intérieur de votre zone de jeu. Le mode Roomscale vous permet de tracer vos limites Guardian dans votre espace physique à l'aide de votre manette Touch. Vous aurez besoin d'un espace sécurisé et dégagé d'au moins 6,5 x 6,5 pieds (2 x 2 mètres).




## Réglage de Guardian

Pour changer de mode Guardian ou pour redéfinir vos limites Guardian :

1. Appuyez sur  sur votre manette Touch droite pour afficher le menu général.
2. Survolez l'horloge à gauche du menu général. Lorsque l'option Paramètres rapides apparaît, sélectionnez-la pour ouvrir le panneau Paramètres rapides.
3. Sélectionnez  Guardian.
4. Sélectionnez Stationnaire ou Roomscale, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour configurer votre Guardian.

## Gestion des paramètres Guardian

Pour gérer d'autres paramètres Guardian :

1. Appuyez sur  sur votre manette Touch droite pour afficher le menu général.
2. Survolez l'horloge à gauche du menu général. Lorsque l'option Paramètres rapides apparaît, sélectionnez-la pour ouvrir le panneau Paramètres rapides.
3. Sélectionnez  Paramètres en haut à droite.
4. Sélectionnez  Guardian dans le menu de gauche.

Voici quelques-uns des paramètres que vous pouvez gérer :

**Ajuster Guardian** : ce paramètre vous permet de revenir à la configuration de Guardian que vous aviez définie lors de la première configuration de votre casque.

**Définir le niveau du sol** : ce paramètre vous permet de régler le niveau du sol de votre périmètre Guardian.

**Couleur des limites** : ce paramètre vous permet de modifier la couleur de vos limites Guardian.

Appuyez deux fois pour la caméra réelle : ce paramètre vous permet d'appuyer deux fois sur le côté de votre casque pour basculer en mode Caméra réelle et en sortir.

**Effacer l'historique Guardian** : ce paramètre vous permet d'effacer l'historique Guardian de tous les comptes enregistrés sur le casque. Si plusieurs personnes ont un compte enregistré sur votre Quest or Quest 2, les cartes et données de suivi Guardian seront supprimées pour tous les comptes.

**Limite visible** : si cette option est activée, vous pouvez regarder en bas lorsque vous êtes en VR pour visualiser rapidement votre position dans votre zone de jeu.

**Sensibilité de la limite** : ce paramètre détermine la granularité des réglages des alertes de vos limites Guardian. Deux options sont disponibles :

**Simple** : vous ajustez la sensibilité de toutes vos limites à l'aide d'un seul curseur. Si vous définissez une faible sensibilité, vous ne serez alerté(e) que lorsque vous vous approcherez de vos limites.

**Avancé** : vous réglez la sensibilité de vos limites de manière plus précise à l'aide des paramètres suivants :

**Sensibilité du casque à la distance** : si vous réduisez la sensibilité à la distance, vous ne serez alerté(e) que lorsque vous vous approcherez de vos limites Guardian.


**Sensibilité de la manette à la distance** : si vous réduisez la sensibilité à la distance, vous ne serez alerté(e) que lorsque vous vous approcherez de vos limites Guardian.

**Sensibilité du casque à la vitesse** : si vous réduisez la sensibilité à la vitesse, vous recevrez moins d'alertes lorsque vous effectuerez des mouvements rapides à proximité de la limite.

**Sensibilité de la manette à la vitesse** : si vous réduisez la sensibilité à la vitesse, vous recevrez moins d'alertes lorsque vous effectuerez des mouvements rapides à proximité de la limite.




## Menu Oculus

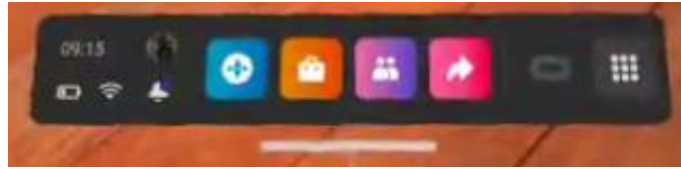

- Tout à gauche vous voyez l'heure, l'état de votre connexion au Wi-Fi, le niveau de charge du casque, les alertes disponibles et votre vignette d'avatar. En cliquant dessus, vous accédez aux paramètres rapides de votre casque.
- Les boutons présents au centre ne vous seront pas utiles au lancement d'une application Keyveo.
- Enfin, tout à droite, l'icône des 9 carrés blancs ouvre le menu "Applications" qui donne accès à votre bibliothèque de jeux et d'applications disponibles.

## Lancer une application Keyveo

1. Cliquez sur le bouton Application (tout à droite du menu).

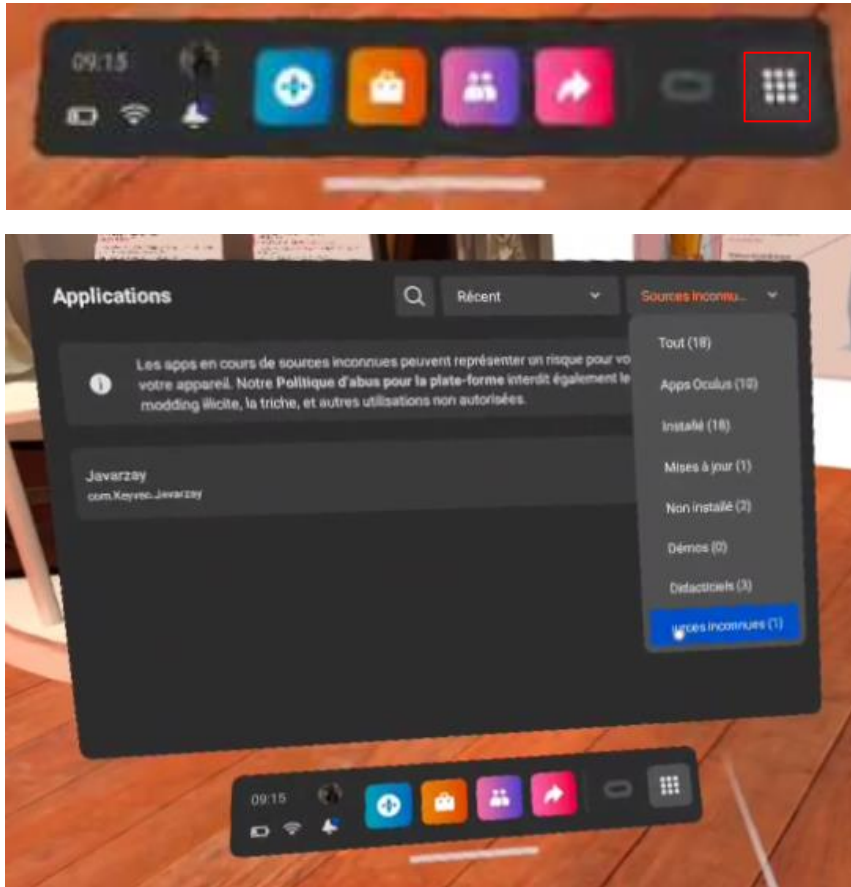

2. Une fois le menu « application » ouvert, veuillez-vous rendre dans l'onglet « Sources Inconnues »
3. Vous pourrez maintenant voir la ou les application(s) Keyveo installée(s) sur votre casque. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le nom de l'application que vous souhaitez lancer.

**Pour toute information complémentaire veuillez vous rendre sur le site [Oculus](#)**